



1. 浴槽下部のナットとワッシャーを取り外す。




2. ステーをワッシャーとナットで取り付ける。



3. 脚を四か所、ボルトとワッシャーで取り付ける。



4.

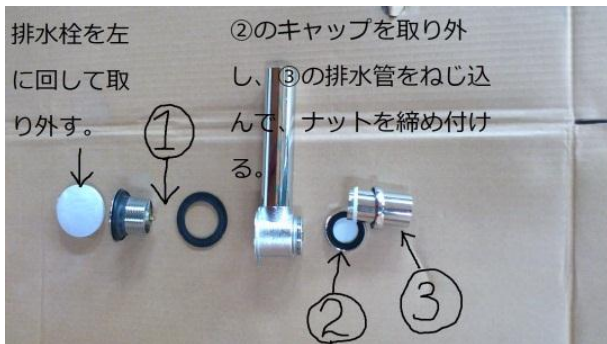

5. ①の間に浴槽の排水穴部を挟み込みます。



6. ラジオペンチ等で、排水金具を締め付ける。



7.



8. オーバーフローキャップは、切欠き部を下に向けビスで締め付ける。



9.